


CONSEILS DE POSE LETTRES ADHÉSIVES




La surface à décorer doit être propre, sèche et éventuellement dégraissée à l'alcool (éviter les surfaces chaudes, en plein soleil ou froides et le vent).



Votre décor se trouve entre le dos protecteur et le film de transfert.
Poser le décor à plat, lettrage vers soi. Racler avec la main pour bien faire adhérer le lettrage au film de transfert.

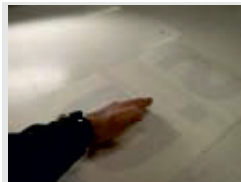

Retourner le décor. Racler avec la main le dos du décor pour bien faire adhérer le lettrage au film de transfert.

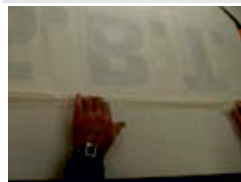


Replier délicatement une bande du dos protecteur du décor.



Positionner cette bande dénudée sur la surface à décorer (fixer éventuellement avec du ruban adhésif).



Couper en plusieurs parties lorsque le lettrage est trop grand

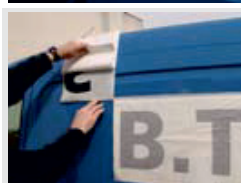

Enlever progressivement le dos protecteur



Appliquer progressivement le lettrage.




Frotter légèrement du milieu vers les bords pour faire adhérer le lettrage.




Faire attention à ne pas faire de plis.



Retirer délicatement et lentement le film de transfert.
Si nécessaire, frotter légèrement avec la main le lettrage.

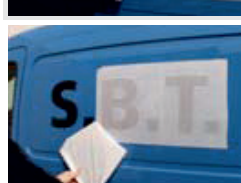

L'adhésion maximale est obtenue environ 48 heures après la pose.

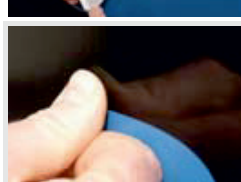

Si des bulles persistent, percer le marquage à une extrémité de la bulle avec une épingle et chasser l'air avec le pouce.